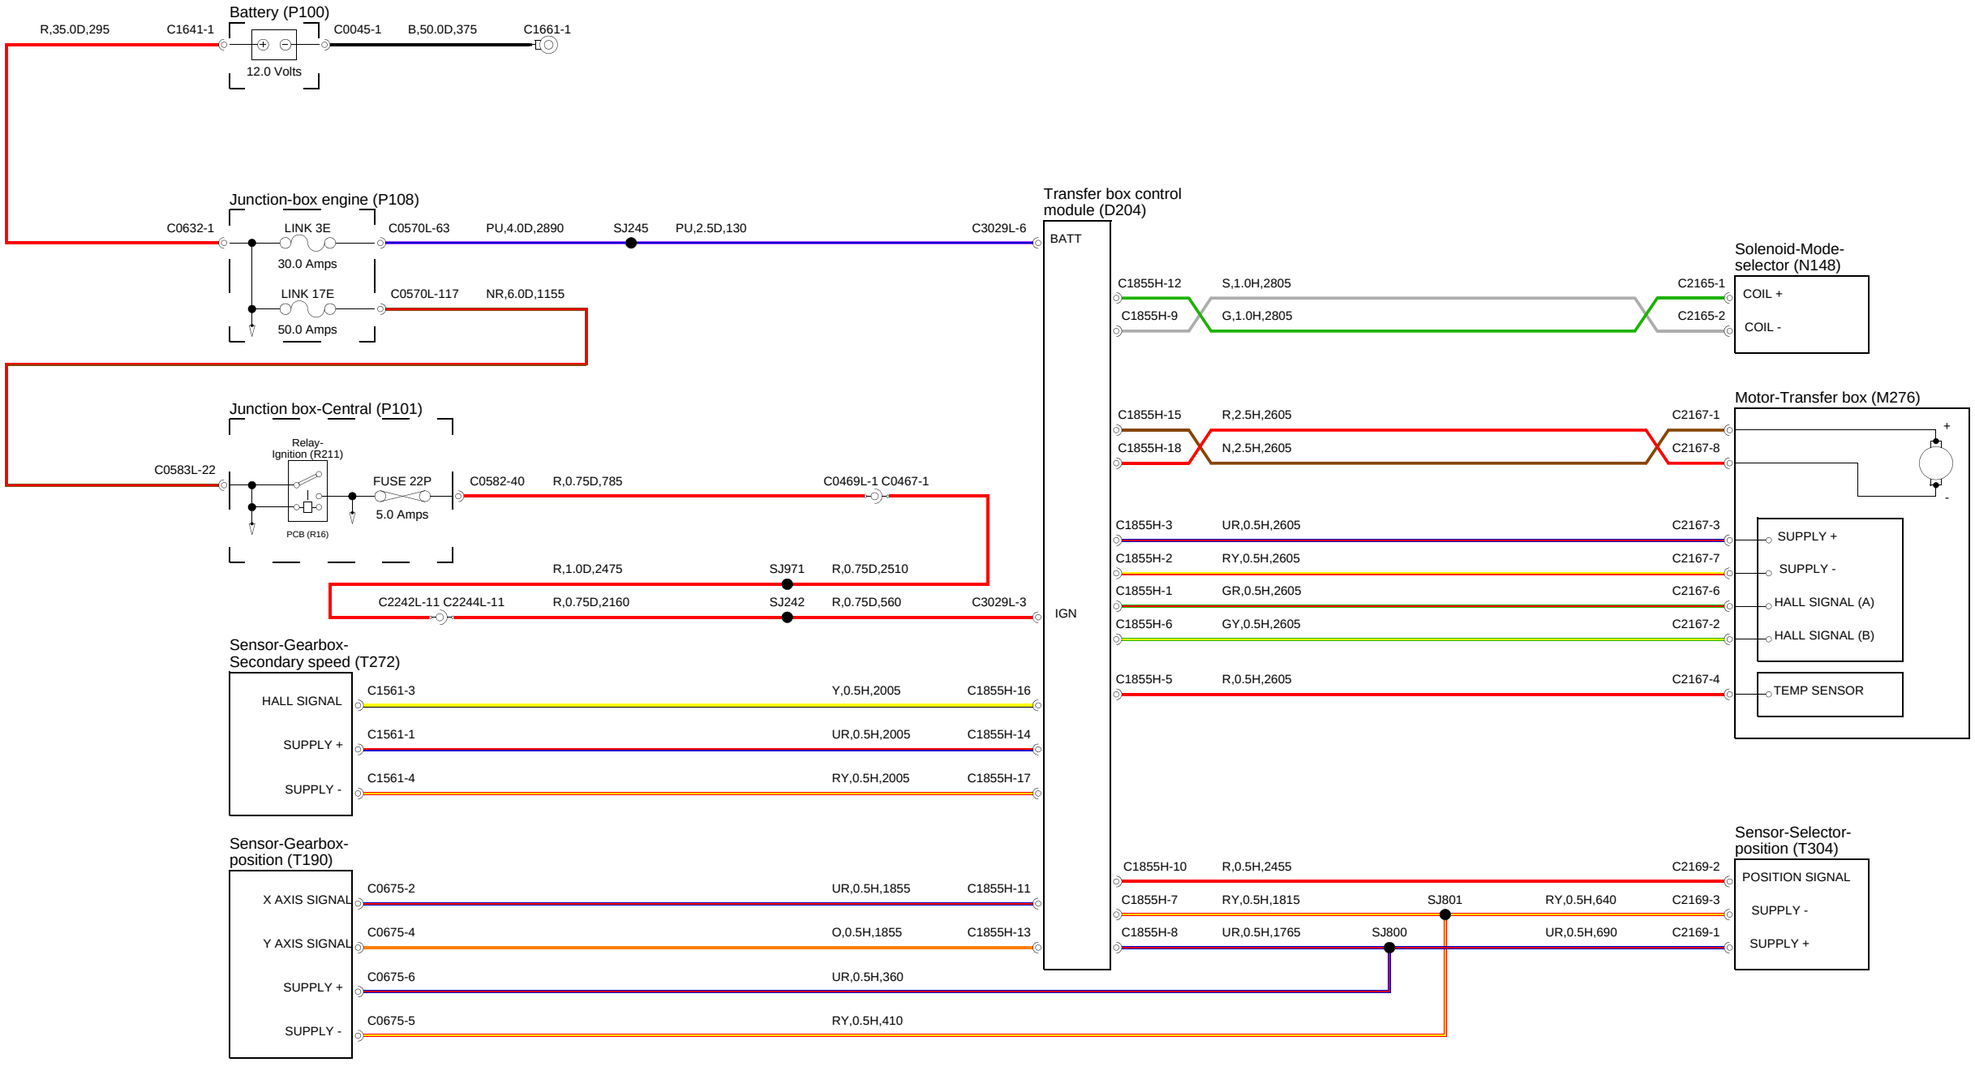
Battery (P100)
R,35.0D,295
C1641-1
C0045-1
B,50.0D,375
C1661-1
12.0 Volts
Junction-box engine (P108)
C0632-1
LINK 3E
30.0 Amps
C0570L-63
PU,4.0D,2890
SJ245
PU,2.5D,130
C3029L-6
LINK 17E
50.0 Amps
C0570L-117
NR,6.0D,1155
Junction box-Central (P101)
C0583L-22
Relay-
Ignition (R211)
PCB (R16)
FUSE 22P
5.0 Amps
C0582-40
R,0.75D,785
C0469L-1 C0467-1
R,1.0D,2475
SJ971
R,0.75D,2510
C2242L-11 C2244L-11
R,0.75D,2160
SJ242
R,0.75D,560
C3029L-3
Transfer box control
module (D204)
BATT
IGN
Sensor-Gearbox-
Secondary speed (T272)
HALL SIGNAL
SUPPLY +
SUPPLY -
C1561-3
Y,0.5H,2005
C1855H-16
C1561-1
UR,0.5H,2005
C1855H-14
C1561-4
RY,0.5H,2005
C1855H-17
Sensor-Gearbox-
position (T190)
X AXIS SIGNAL
Y AXIS SIGNAL
SUPPLY +
SUPPLY -
C0675-2
UR,0.5H,1855
C1855H-11
C0675-4
O,0.5H,1855
C1855H-13
C0675-6
UR,0.5H,360
C0675-5
RY,0.5H,410
Solenoid-Mode-
selector (N148)
COIL +
COIL -
C1855H-12
S,1.0H,2805
C2165-1
C1855H-9
G,1.0H,2805
C2165-2
Motor-Transfer box (M276)
C1855H-15
R,2.5H,2605
C2167-1
C1855H-18
N,2.5H,2605
C2167-8
C1855H-3
UR,0.5H,2605
C2167-3
C1855H-2
RY,0.5H,2605
C2167-7
C1855H-1
GR,0.5H,2605
C2167-6
C1855H-6
GY,0.5H,2605
C2167-2
C1855H-5
R,0.5H,2605
C2167-4
SUPPLY +
SUPPLY -
HALL SIGNAL (A)
HALL SIGNAL (B)
TEMP SENSOR
Sensor-Selector-
position (T304)
POSITION SIGNAL
SUPPLY -
SUPPLY +
C1855H-10
R,0.5H,2455
C2169-2
C1855H-7
RY,0.5H,1815
SJ801
RY,0.5H,640
C2169-3
C1855H-8
UR,0.5H,1765
SJ800
UR,0.5H,690
C2169-1